

Stap 1. Beginpunt van de rail

Sluit de deur tégen een muur? (fig. 1.a). Dan is dát het beginpunt van de rail en kan verder gegaan worden naar **Stap 2**.

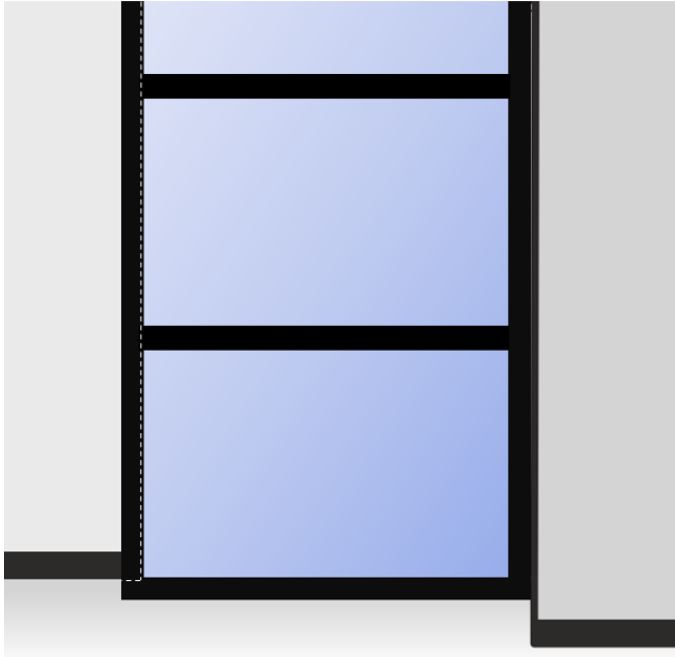


fig. 1.a

Schuift de deur nog vóór de muur langs bij sluiten? (fig. 1.b). Dan overlapt de deur 20 mm van de muur aan die zijde. Is er minder dan 20 mm aan de sluitzijde en is dat bijv. 11 mm, dán is de 11 mm ook de overlap die aan deze zijde gerekend kan worden. Voor de andere zijde dient er 20 mm overlap gerekend te worden. Houd evt. rekening met een plint waar de deur tegenaan sluit.

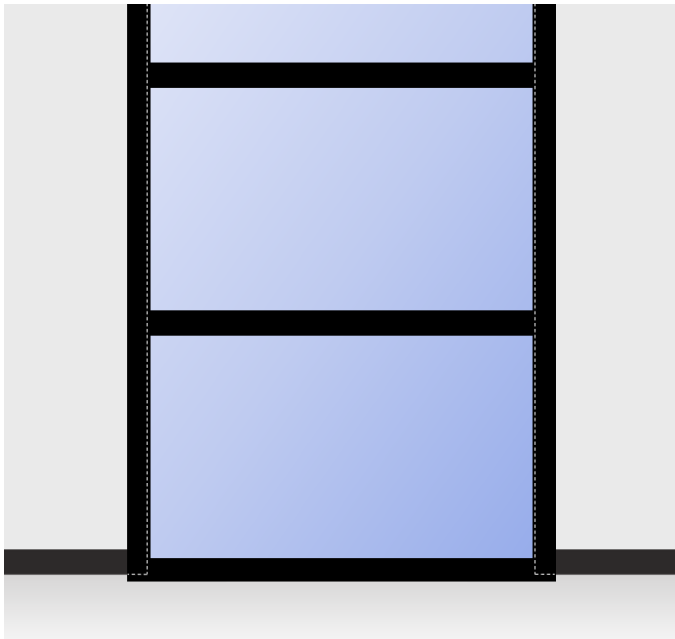


fig. 1.b

Stap 2. Let op!: Bij plafondmontage kunt u door naar stap 2.2.

Stap 2.1. Hoogte van de rail bij wandmontage.

Het begin van de rail is zoals in **stap 1** uitgelegd. Houd de onderkant van de rail even hoog als de bovenkant van de deuropening (**fig.2.a**) en zorg ervoor dat de rail waterpas is:



fig. 2.a

De gladde kant is de zichtkant van de rail, dus houd die naar je toe met de opening naar beneden. Teken nu de bovenkant van de rail af (**fig 2.b**):



fig. 2.b

Bepaal waar het beginpunt moet zijn van de rail. Kantel de rail nu van je af met de gladde kant omhoog (fig. 2.c):



fig. 2.c

Zet de bovenrand van de bovenrail exact gelijk met de afgetekende streep. Neem nu de gaten, die reeds voorgeboord zijn in de bovenrail, over op de muur (fig. 2.d):



fig. 2.d

2.2 Montage van de rail bij plafondbmontage

Het begin van de rail is zoals in **stap 1** uitgelegd. De gaten van de rail kunnen, op het plafond, worden overgenomen zoals die zijn voorgeboord in de bovenrail. De rail kan worden gemonteerd.

Er kan, bij plafondbmontage, door worden gegaan naar stap 4.

Stap 3. Montage bovenrail bij wandmontage

De gaten, voor de montage van de beugels, kunnen afgetekend en vervolgens geboord worden (**fig. 3.a**) zoals ze zojuist zijn afgetekend. Let op: bij kozijnen, plinten, etc. die uitsteken op de wand, dient er diezelfde afstand gehouden te worden vanaf de wand. Bijvoorbeeld: Het kozijn steekt 9 mm uit; dan dient de rail 9 mm vanaf de muur te worden bevestigd.



fig. 3.a

Schroef de beugels vast aan de wand (**fig. 3.b**):



fig. 3.b

Monteer de rail onder de beugels m.b.v. de meegeleverde boutjes en moertjes (**fig. 3.c**):



fig.3.c

Zet deze vast m.b.v. een steeksleutel (fig. 3.d):



fig. 3.d

Stap 4. De onderrail bevestigen

Leg de onderrail op de vloer, maar plak deze nog niet vast. Zet de deur op de rail, begin door de deur in de bovenrail te schuiven. Stel de deur waterpas door de waterpas tegen de voorkant van de deur te zetten (fig. 4.a), om te bepalen waar de onderrail precies komt. Markeer waar de rail op de vloer komt, bijv. met schilderstape (fig. 4.a). Begin en eind van de rail kunt u makkelijk bepalen door te besluiten waar de deur straks moet beginnen en eindigen bij openen en sluiten.



fig. 4.a

Stap 5. Bijna klaar!

Haal de deur van de rail, plak de rail vast met dubbelzijdig tape op de gemarkeerde positie.

Montage softclose: Zorg ervoor dat de veer van de softclose ontspannen is. Meet de afstand vanaf de zijkant van de deur (**A in fig. 5.b**) tot het midden van de meenemer (**B in fig. 5.b**).



fig. 5.b

Meet vervolgens vanaf het begin van de rail dezelfde afstand van **A** naar **B**, daar komt het midden van de locator (**C in fig. 5.c**). U kunt de locator vastzetten met het meegeleverde schroefje om hem te borgen, voorbereid met een staalboor van max. 2 mm dikte. Bij de rechter softclose monteert u het verticale gedeelte van de meenemer tegen de achterzijde van de rail en voor de linker softclose monteert u het verticale gedeelte tegen de voorzijde van de rail.

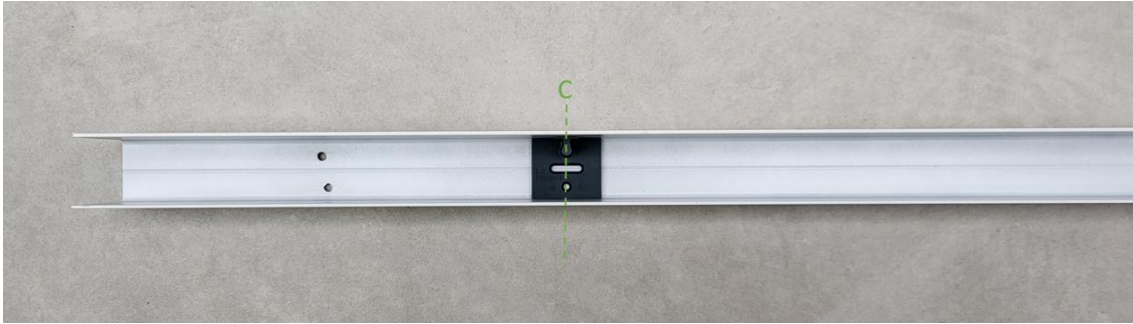


fig. 5.c (aanzicht van onderaf)

Stap 6. Tot slot

Zet de deur weer op de rail. **Let erop dat de softclose op spanning staat!** De deur kan naar gelang de vraag nog waterpas gesteld worden d.m.v. de stelschroeven van de wieltjes, die bevinden zich aan onderaan beide zijkanten van de deur.